


## K20用 キャスター 調節方法

1



水平な場所にスタンドベースを  
横向きまたは逆さに置き、  
キャスターをスタンドベース底の穴に  
差し込みます。

2

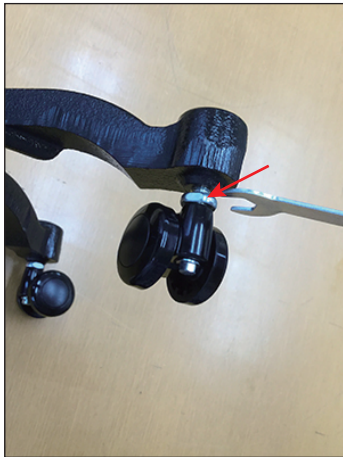

六角レンチを差し込み、きつく締めます。

※締め込みが緩いと外れてしまう場合が  
ございます。しっかりと締めてください。

3



四ヶ所とも同じ動作を繰り返し、キャスターの取付は完了です。

※使用している間にキャスターのネジが緩んでしまう場合がございます。

その場合は②の方法で調整をお願いいたします。

ボディのガタつきの原因となりますので、定期的なチェックを推奨しております。