


スタンドベース 組立説明書 【 S30 】

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
当製品をご使用いただく前に、必ず本紙【組立説明書】をお読みください。


内容物の確認

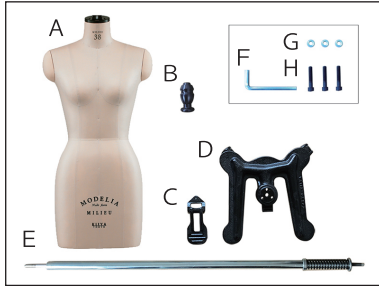

ボディと付属品が、すべて揃っているかを確認してください。

- | | |
|------------|---------------|
| A: ボディ ×1 | E: 伸縮パイプ ×1 |
| B: ハンドル ×1 | F: 六角レンチ ×1 |
| C: ペダル ×1 | G: バネワッシャー ×3 |
| D: ベース ×1 | H: キャップボルト ×3 |

1

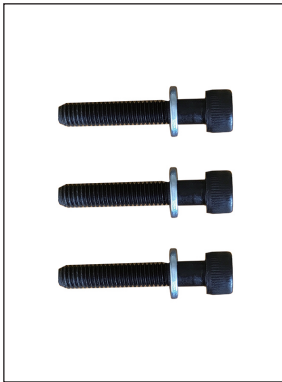

ペダルをベースから取り外し、
キャップボルトに
バネワッシャーを
通しておきます。

4




ベースの裏側から、
①のキャップボルトを
穴に通し、六角レンチで
軽く止めます。(仮止め)
キャップボルトの先端が、
プレート側のネジ穴に
きちんとはまっている
ことを確認してください。
三本ともキャップボルトを
仮止めし、最後に六角レンチで
しっかりと締め込みます。
これでパイプがベースに
固定されます。

2



伸縮パイプとベースを
床などの水平な場所に
置きます。
ベースを横に起こし、
手で支えながら
伸縮パイプの端から
出ているロッドを
ベースの中心に通します。

5

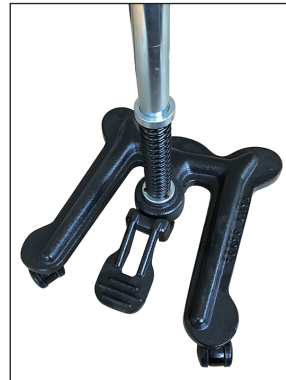


全体を立ててペダルを
取り付けます。
ペダル裏側の歯が、
ベース側のミツにはまるように
取り付けてください。

3



伸縮パイプ側のプレートを
ベースの平面にぴったり
合わせるようにします。
プレートにありの
三つのネジ穴の位置を、
ベース側の三つの穴に
合わせます。

6

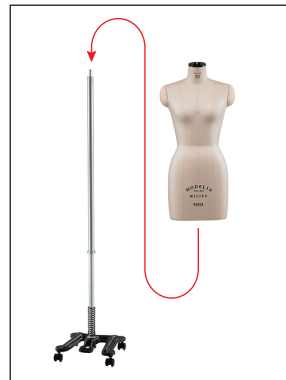

S30の組み立ては以上です。
ペダルを踏んで、
伸縮パイプがスムーズに可動するか、
また、ペダルを離れたとき確実に
伸縮パイプがロックされるか
確認してください。

ボディを伸縮パイプ上部から
差し込み、首部から飛び出た
伸縮パイプの先端に
ハンドルを取り付けて完成です。

お問い合わせ：株式会社キイヤ

151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-6-14
TEL：03-3356-4891 / FAX：03-3341-5735 / MAIL：info@kiiya.co.jp

<http://www.kiiya.co.jp/>

弊社ホームページでは、
最新情報からボディのメンテナンス方法等、
ボディに関する様々な情報を掲載しています。
Instagramも鋭意更新中！【@tokyokiiyabody】